

Интерфейсный адаптер Toyota-MB (ver.4.1)

Руководство по подключению




Адаптер Toyota-MB ver.4.1

Адаптер можно подключить к штатным магнитолам Toyota или Lexus, которые умеют управлять внешним штатным CD-чейнджером и имеют для этого соответствующий разъем.

Примечание: в 2003-2005 гг. в магнитолах Toyota-Lexus менялся чейнджерный разъем с «Тип А» на «Тип В». Тип разъема Вашей магнитолы можете узнать самостоятельно, демонтируя магнитолу, или у нас, сообщив модель магнитолы. Модель магнитолы, как правило, указывается на ее лицевой панели (например, P3914, 58827 и т.п.).



Если магнитола имеет чейнджерный разъем «Тип А», тогда адаптер Toyota-MB ver.4.1 подключается с помощью переходника SA-4041.

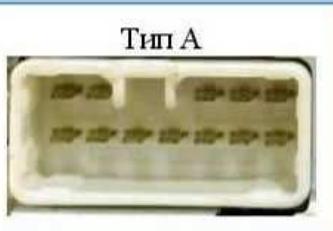

Тип А



Тип В

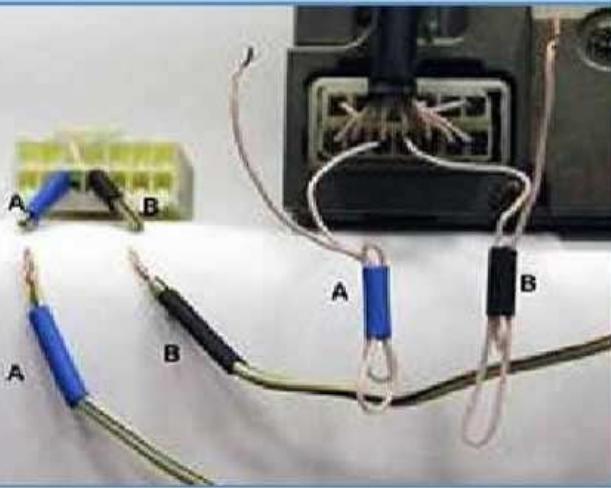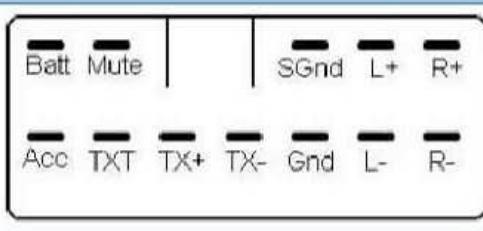

У некоторых магнитол Toyota разъем «Тип А» может быть занят разъемом оригинальной проводки (с 2-мя или 3-мя проводками). В этом случае для подключения переходника SA-4041 необходимо:

Шаг 1. Освободить чейнджерный разъем магнитолы от разъема оригинальной проводки. Если этот разъем свободен, тогда провода "A" и "B" переходника остаются не задействованными.

Шаг 2. Отрезать разъем оригинальной проводки. Примечание: для более удобного подключения можно пометить провода (см. рис.)

Шаг 3. Соединить и изолировать провода отрезанного разъема и провода адаптера "A" и "B". Прим.: провода "A" и "B" адаптера, соответствуют проводам в разъеме оригинальной проводки Toyota, т.е. левый провод слева и правый справа. При наличии в разъеме 3-х проводов - провод "TX+" соединить с проводом "TX-".

Переход в режим внешнего CD-чейнджера осуществляется нажатием на магнитоле кнопки "CD" ("DISC"). Если магнитола имеет встроенный CD-проигрыватель, тогда режим внешнего CD-чейнджера может активироваться двойным нажатием кнопки "CD" ("DISC").

Внимание: при подключении ALPINE CHA-S634 адаптер подсоединяется к Ai-NET кабелю CD-чейнджера через кабельный переходник Trioma MBA-130T (в комплект не входит). Перед подключением адаптера переведите переключатель интерфейса CD-чейнджера Alpine CHA-S634 из положения "1" (Ai-NET) в положение "2" (M-BUS). Переключатель находится рядом с кнопкой выброса магазина (лотка для дисков).

Управление CD-чейнджером и/или плеером iPod осуществляется соответствующими кнопками на лицевой панели магнитолы и с кнопок на руле (если таковые имеются). Плеером iPod можно также управлять с его панели управления.

Примечание: Для подключения плеера iPod/iPhone дополнительно необходим блок управления iPod. Если подключается только iPod, тогда необходим комплект – (адаптер Toyota-MB + одноканальный блок управления iPod). Если подключаются одновременно CD-чейнджер Alpine и iPod, тогда необходим комплект – (адаптер Toyota-MB + двухканальный блок управления MBx2-iPod).